


TOSHIBA

STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH

Typ uproszczony

RBC-AS21E

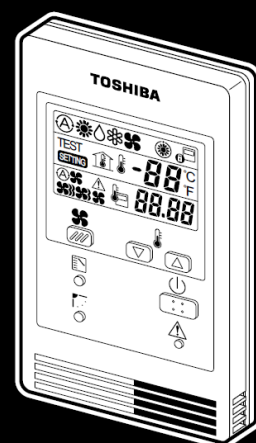

Dziękujemy bardzo za zakup Sterownika Pomieszczeniowego do klimatyzatora TOSHIBA.
Przed użyciem Sterownika prosimy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.
• Pamiętaj, aby uzyskać "Instrukcję obsługi" oraz "Instrukcję instalacji" od instalatora (lub sprzedawcy).

SPIS TREŚCI

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA.....	3
NAZWA I FUNKCJE PRZYCISKÓW.....	4
JAK STEROWAĆ KLIMATYZATOREM.....	5

POLSKI

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEZENIE

OSTRZEŻENIA ODNOŚNIE INTALACJI

- Instalację sterownika należy zlecić wykwalifikowanemu dystrybutorowi lub wykonawcy z doświadczeniem. Nieprawidłowa samodzielna instalacja może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar, w rezultacie czego urządzenie nie zostanie właściwie zainstalowane.

OSTRZEŻENIA ODNOŚNIE EKSPLOATACJI

- Jeśli pojawił się problem (na przykład zapach spalenizny) zatrzymaj pracę urządzenia i wyłącz główny wyłącznik zasilania. Zezwolenie na kontynuację działania bez usunięcia problemu może spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar i/lub inne problemy. Skontaktuj się z dystrybutorem w celu usunięcia usterki.





OSTRZEŻENIA ODNOŚNIE PRZENOSZENIA I NAPRAWY

- Nie próbuj przenosić ani naprawiać urządzenia samodzielnie.
- Zleć prace dystrybutorowi lub doświadczonemu instalatorowi. Nieprawidłowa samodzielna naprawa może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.

UWAGA

ZALECENIA ODNOŚNIE OBSŁUGI


- Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed użyciem sterownika. Zawarte są w niej istotne informacje odnośnie bezpieczeństwa i prawidłowej obsługi.
- Nie dotykaj przycisków mokrymi rękami. Nieprzestrzeganie powyższego punktu może spowodować porażenie prądem elektrycznym i/lub inne problemy.
- Jeżeli klimatyzator nie był używany przez długi czas wyłącz główne zasilanie klimatyzatora ze względów bezpieczeństwa. Odłączenie zasilania chroni urządzenie od wyładowań atmosferycznych i przepięć zasilania.
- Chroń sterownik przed zalaniem jakimkolwiek płynem.

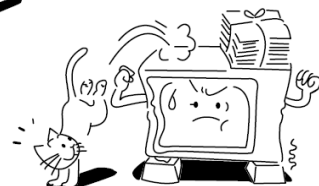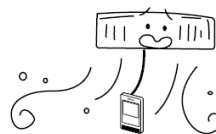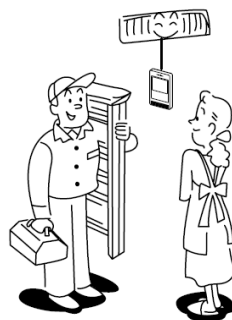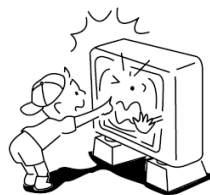

NAZWA I FUNKCJE PRZYCISKÓW

- Dla modelu Tylko Chłodzenie symbole , oraz nie są wyświetlane.
- Maksymalnie 8 jednostek wewnętrznych może być sterowane ze sterownika.
- Po ustawieniu parametrów pracy, można uaktywnić poprzedni stan przez naciśnięcie przycisku .

<Rysunek służy objaśnieniu funkcji, więc różni się on od rzeczywistego wyświetlacza.>

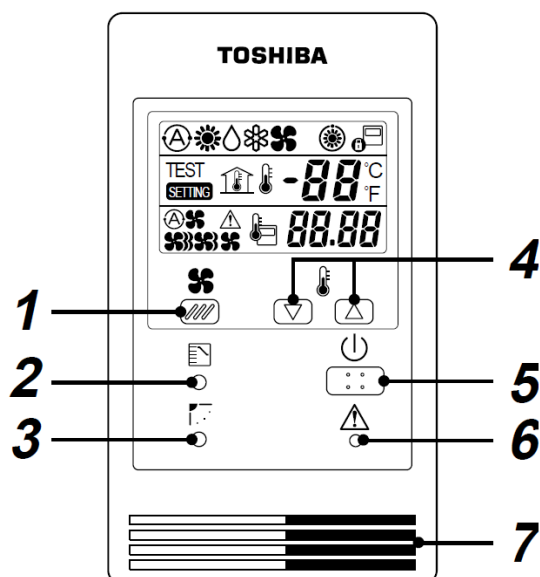

1 Przycisk trybu pracy wentylatora.

2 Przycisk wyboru trybu pracy.

3 Kierunek wydmuchu i wachlowanie.

Służy do konfiguracji automatycznego wachlowania i ustawiania pozycji żaluzji.

4 Przycisk nastawy temperatury.

Każde naciśnięcie przycisku powoduje podwyższenie nastawy temperatury o 1°C.

Każde naciśnięcie przycisku powoduje obniżenie nastawy temperatury o 1°C.


5 Przycisk [Start/Stop] .

6 Przycisk kontroli (narzędzie serwisowe).

- Nie używaj tego przycisku do zwykłej obsługi.

7 Wbudowany czujnik temperatury.

Zazwyczaj jako czujnik temperatury wykorzystywany jest czujnik jednostki wewnętrznej, który może jednak zostać zmieniony na czujnik sterownika przewodowego. Szczegółowych informacji udzieli dealer, u którego zakupiono klimatyzator. (Nie używaj czujnika sterownika w przypadku pracy urządzeń w grupie)

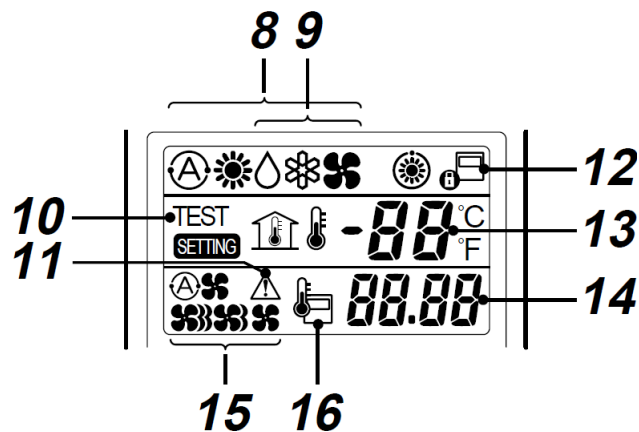

8 Wskaźnik trybu pracy (Pompa Ciepła).

Wyświetla symbole , , , lub .

Jeżeli wyświetla się symbol wentylator wewnętrzny staje lub pracuje w z niską prędkością.

9 Wskaźnik trybu pracy (Tylko Chłodzenie)

Wyświetla symbole , lub .

10 TEST jest wyświetlany w Trybie Testu.

11 Wskaźnik KONTROLA.

Wyświetlany po zadziałaniu dowolnego urządzenia zabezpieczającego lub w przypadku błędu.

12 Wyświetla się w czasie pracy.

W przypadku dezaktywacji sterownika przez sterownik centralny, migocze symbol . Naciskanie przycisków [Start/Stop], [Tryb Pracy], lub [Temperatura] nie wywołuje żadnej reakcji urządzenia.

13 Wyświetla ustawioną temperaturę.

14 Wyświetla kod błędu w przypadku jego wystąpienia.

15 Wyświetla wybraną prędkość wentylatora , , lub .

16 Wyświetla się w przypadku korzystania z czujnika temperatury sterownika.

Podczas pierwszego uruchomienia sterownika miga symbol . Podczas wyświetlania symbolu realizowany jest proces automatycznego sprawdzania jednostki. Po zakończeniu tego trybu symbol znika.


JAK STEROWAĆ KLIMATYZATOREM

CHŁODZENIE/GRZANIE AUTO, GRZANIE, OSUSZANIE, CHŁODZENIE, WENTYLACJA

1 Zasilanie.

Włącz zasilanie klimatyzatora 12 godzin wcześniej przed pierwszym uruchomieniem.

2 Wciśnij przycisk .

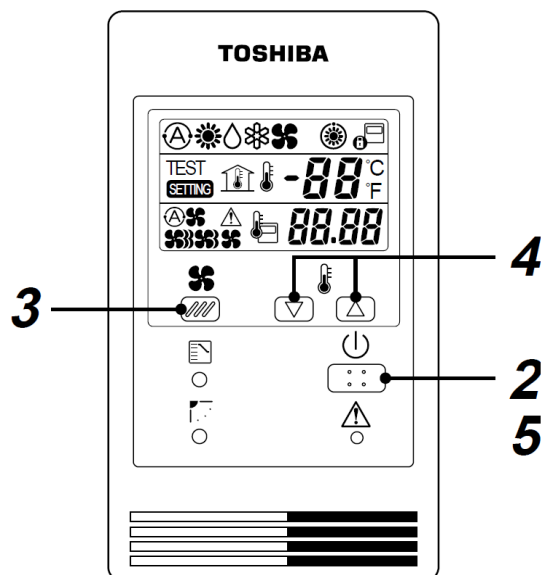

3 Wciśnij przycisk trybu pracy wentylatora.

Wybierając tryb AUTO prędkość wentylatora jest dobierana automatycznie.
(W Trybie Wentylacji)

4 Wciśnij lub dla trybu Auto.

<Temperatura rekomendowana>

- W trybie WENTYLACJI wartość temperatury nie może być ustawiana.

5 Stop.

Wciśnij przycisk .

Po zatrzymaniu jednostki sterownik, wentylator jednostki zewnętrznej, wentylator lub jednostka zewnętrzna może pracować przez pewien czas nawet jeśli sprężarka została zatrzymana.

15 Wyświetla wybraną prędkość wentylatora , , lub .

- Jeżeli urządzenie nie może być wyłączone za pomocą sterownika.
Wyłącz zasilanie klimatyzatora lub bezpiecznik i skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem dystrybutora.

- W trybie grzania, jeżeli temperatura w pomieszczeniu jest niewystarczająca dla ustawienia prędkości wentylatora , zmień je na  lub .
- Temperatura odczytywana przez czujnik temperatury umieszczony w jednostce wewnętrznej może się różnić od temperatury w pomieszczeniu i zależy ona od miejsca instalacji. Ustawiaj temperaturę biorąc pod uwagę różnicę tych temperatur.

Tryb Auto Chłodzenie/Grzanie

Gdy wszystkie jednostki wewnętrzne w jednym systemie chłodniczym są kontrolowane w grupie i kiedy wszystkie jednostki wewnętrzne są zainstalowane w tym samym pomieszczeniu, chłodzenia lub grzania jest automatycznie wykonane na podstawie różnicy pomiędzy nastawą temperatury i temperaturą w pomieszczeniu.

TOSHIBA CARRIER CORPORATION